



## PRISE DE MESURES POUR MONTAGE NICHE

Mesurer à plusieurs endroits la mesure **L** (Largeur), afin de déceler d'éventuelles différences. **Mesures pour niche droite:** nous vous recommandons une déduction de 0.5 cm de la largeur (**L**) et de la hauteur (**H**). Déterminez les mesures du vide et faites les déductions vous-mêmes. Les mesures que vous nous aurez transmises seront utilisées sans modifications.

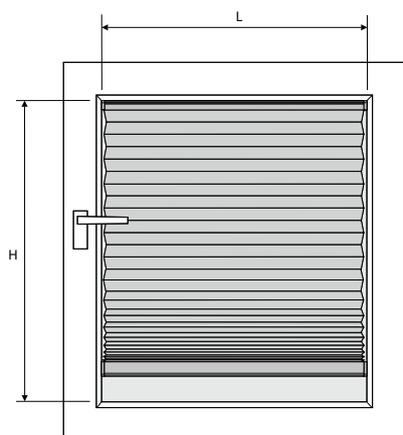


## TYPES DE CADRES

### Niche droite

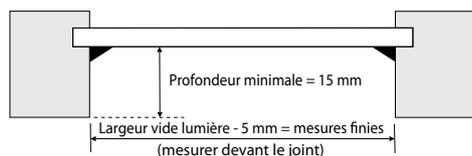


### Niche en biais

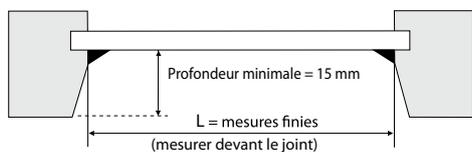

## PRISE DE MESURES POUR MONTAGE FACE

**Tenez compte d'éventuels ferments en cas de montage sur le cadre de fenêtre**  
 Mesure **L** = Mesure du vide lum. (largeur) plus débordement (**X**) à gauche et à droite  
 Mesure **H** = Mesure du vide lum. (hauteur) plus débordement (**X**) en haut et en bas  
 Déterminez de combien le plissé devra dépasser de chaque côté du vide lumière.

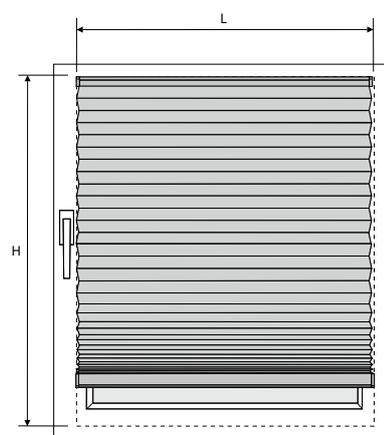

## DÉBORDEMENT X

### Prendre garde aux poignées.

En cas d'utilisation d'équerres le débordement (**X**) doit être au minimum de 2 cm.

